



SVENSKA	Bruksanvisning	Sidan 4
NORSK	Bruksanvisning	Side 17
DANSK	Brugsanvisning	Side 30
SUOMI	Käyttöohje	Sivu 43





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

**FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH
ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER**

BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

LUCKA

BARNSPÄRR (PÅ VISSA MODELLER)

INNAN DEN FÖRSTA TVÄTTEN

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

ATT TA UR NÅLFÄLLAN

TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN



UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

FELSÖKNING

SERVICE

TILLBEHÖR

TRANSPORT / HANTERING



INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

1. Ta av förpackningen och kontrollera

- Packa upp tvättmaskinen och kontrollera att den inte är skadad. Använd inte tvättmaskinen om du är osäker. Kontakta Service eller din återförsäljare.
- Kontrollera att alla tillbehör och lösa delar finns med.
- Förvara allt förpackningsmaterial (plastpåsar, delar av styrenplast och liknande) utom räckhåll för barn eftersom de kan vara farliga att leka med.
- Om tvättmaskinen av någon anledning är kall när den levereras, låt den stå i rumstemperatur några timmar innan du använder maskinen.

2. Avlägsna transportbultarna

- Din tvättmaskin är försedd med transportbultar som förhindrar att det uppstår invändiga skador under transport. Innan tvättmaskinen används MÅSTE transportbultarna tas bort.
- När de har avlägsnats, täck över öppningarna med de fyra medföljande plasthattarna.

3. Ställ tvättmaskinen på plats

- Dra av skyddsfilm från kontrollpanelen (i förekommande fall)
- Flytta maskinen utan att lyfta den i bänkskivan.
- Installera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv, gärna i ett hörn av rummet.
- Kontrollera att alla fyra fotstöden står stadigt på golvet och att tvättmaskinen står helt plant (använd vattenpass).
- Om tvättmaskinen ska stå på ett trägolv eller på ett s.k. "flytande golv" (t.ex. vissa parkett- eller laminatgolv), placera maskinen på en minst 3 cm tjock plywoodskiva som mäter 60 x 60 cm. Montera fast plywoodskivan i golvet.

4. Vattenanslutning

- Anslut tillloppsslangen enligt gällande lokala bestämmelser.
- Vattenintag: Endast kallvatten (om inget anges i programöversikten)
- Vattenkran: 3/4" gängad slangkoppling
- Vattentryck (strömningstryck): 100-1000 kPa (1-10 bar)

- Använd endast nya slangar för att ansluta tvättmaskinen till vattentillförseln. Gamla slangar får inte användas och bör kasseras.

5. Tömning

- Anslut avloppsslangen till häverten eller häng den över kanten på ett tvättställ eller badkar med hjälp av den U-formade slangböjen.
- Om maskinen ansluts till ett inbyggt avloppssystem måste du se till att detta är försett med en ventil som förhindrar samtidig fyllning och tömning av vatten (häverteffekt).

6. Elektrisk anslutning


- Den elektriska anslutningen ska utföras av behörig elektriker och i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande säkerhetsbestämmelser.
- Uppgifter om nätspänning, effektförbrukning och skyddskrav finns på luckans insida.
- Tvättmaskinen får endast anslutas till elnätet via ett korrekt jordat eluttag enligt gällande bestämmelser. Tvättmaskinen måste vara jordad enligt lag. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på person, djur eller egendom som uppstår på grund av att ovanstående anvisningar ej har följts.
- Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.
- Innan du utför något underhåll på tvättmaskinen, lossa stickkontakten från eluttaget.
- Efter installationen måste alltid stickkontakten vara åtkomlig eller också ska nätspänningen kunna fränkopplas med en dubbelpolig strömbrytare.
- Använd inte tvättmaskinen om den har skadats under transporten. Informera Service.
- Nätkabeln får endast bytas ut av Service.
- Använd tvättmaskinen uteslutande för hushållsbruk.

Minsta utrymme för inbyggnad:

Bredd:	600 mm
Höjd:	850 mm
Djup:	600 mm


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER

1. Förpackningen

- Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 %, vilket framgår av återvinningssymbolen . Följ lokala bestämmelser när förpackningsmaterialet ska kasseras.

2. Kassering av förpackning och skrotning av gamla tvättmaskiner

- Tvättmaskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Den skall skrotas enligt gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Innan du skrotar maskinen, ta bort alla tvättmedelsrester och klipp av nätkabeln så att maskinen blir obrukbar.
- Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EEC beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.

Symbolen  på produkten, eller i medföljande dokumentation, indikerar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringsjänst eller butiken där produkten inhandlades.

3. Placering och omgivning

- Tvättmaskinen får endast installeras i ett lämpligt rum inomhus.
- Förvara inte brandfarliga vätskor i närheten av maskinen.

4. Energibesparande råd


- Använd energi, vatten, tvättmedel och tid på bästa sätt genom att följa råden om maximal tvättmängd.

- Följ doseringsråden på tvättmedelsförpackningen och undvik att använda mer tvättmedel än som anges.
- Ekobollen - ett specialsystem i utloppet - förhindrar att tvättmedel går förlorat från trumman och att tvättmedel sprids i omgivningen.
- Använd "Förtvätt" endast för hårt smutsad tvätt! Spara tvättmedel, tid, vatten och energi genom att inte välja "Förtvätt" när tvätten är lätt eller normalt smutsad.
- Förbehandla fläckar med fläckborttagningsmedel eller blötlägg intorkade fläckar i vatten innan du tvättar, detta för att inte behöva tvätta vid en onödigt hög temperatur.
- Spara energi genom att köra ett 60 °C-program i stället för ett 95 °C-program och genom att tvätta i 40 °C i stället för 60 °C.
- Spara energi och tid genom att välja en hög centrifugeringshastighet (för maskiner med justerbar centrifugeringshastighet) om tvätten ska torkas i torktumlare.

5. Allmänna rekommendationer


- Stäng alltid av och koppla loss maskinen från eluttaget efter användning.
- Stäng vattenkranen.
- Stäng av tvättmaskinen eller koppla loss den från eluttaget före rengöring och underhåll.
- Rengör tvättmaskinen utvändigt med en fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel som innehåller slipmedel.
- Bruka inte våld för att öppna luckan och använd inte luckan att stå på.
- Låt inte barn leka med tvättmaskinen eller klättra in i trumman (se även avsnittet "Barnspärr" lite längre fram).
- Om nätkabeln behöver bytas ut skall den ersättas med en likadan nätkabel. Denna kan beställas hos Service. Nätkabeln får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.

6. Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv

- Tvättmaskinen uppfyller kraven enligt följande europeiska standarder (EG-direktiv):
Lågspänningsdirektiv 73/23/EEC
EMC-direktiv 89/336/EEC
CE-märkningsdirektiv 93/68/EEC 

BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

1. Bänkskiva
2. Kontrollpanel
3. Tvättmedelsbehållare
4. Serviceskylt (på luckans insida)
5. Lucka
6. Barnspärr (på luckans insida om denna spärr finns)
7. Sockel som täcker pumpen
8. Justerbara fotstöd

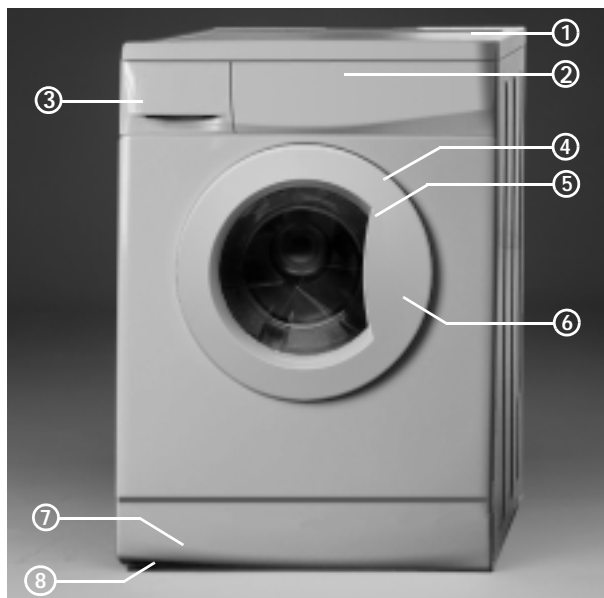

LUCKA

För att öppna luckan: greppa handtaget, tryck in spärren på handtagets insida och dra luckan utåt. Stäng luckan genom att skjuta den inåt (försiktigt) så att låset klickar på plats.

BARNSPÄRR (PÅ VISSA MODELLER)


Skydda maskinen mot otillbörlig användning genom att vrida plastskruven på luckans insida med hjälp av ett mynt.

- Vertikal skåra: luckan kan inte stängas.
- Horisontell skåra - normal position: luckan kan stängas som vanligt.



INNAN DEN FÖRSTA TVÄTTEN

För att tömma ur eventuellt restvatten från tillverkarens tester rekommenderar vi att du kör ett kort tvättprogram utan tvätt.

1. Öppna vattenkranen.
2. Stäng luckan.
3. Häll lite tvättmedel (cirka 30 ml) i tvättmedelsbehållarens huvudtvättsfack .
4. Välj och starta ett kort program (se snabbguide).

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

1. Sortera tvätten efter...

- **Typ av material / klädvårdssymboler**
Bomull, blandmaterial, syntetmaterial, ylle, persedlar som ska handtvättas.
- **Färger**
Blanda inte vittvätt och kulörtvätt. Tvätta nya kulörta plagg separat första gången.
- **Laddning**
Tvätta persedlar av olika storlek tillsammans så att tvätten fördelas bättre inuti trumman och så att tvätten blir mer effektiv.
- **Ömtåliga material**
Tvätta små artiklar (t.ex. nylonstrumpor, bälten, etc) samt plagg med hyskor och hakar (t.ex. byst hållare) i en tvättpåse eller i ett örngott med blixtlås. Plocka alltid bort gardinfästen eller tvätta gardinerna tillsammans med fästena i en bomullspåse.


2. Töm alla fickor

Mynt, säkerhetsnålar och liknande kan skada tvätten, trumman och vattenbehållaren.

3. Dragkedjor, knappar, etc.

Dra igen alla dragkedjor, knäpp alla knappar och fäst ihop hyskor och hakar. Lösa skärp och band ska knytas ihop.

Fläckborttagning

- Blod, mjölk, ägg, etc. kräver i allmänhet ingen särskild behandling eftersom de automatiskt tas bort av enzymerna som finns i tvättmedlen.
- För att ta bort fläckar efter rödvin, kaffe, te, gräs, frukt och liknande: tillsätt ett fläckborttagningsmedel i tvättmedelsbehållarens huvudtvättsfack .
- Förbehandla vid behov hårt smutsade fläckar med fläckborttagningsmedel.

Färgning

- Använd endast färgmedel som rekommenderas för maskintvätt.
- Följ tillverkarens anvisningar.
- Maskindelar av plast och gummi kan missfärgas av färgmedel.

Att fylla tvätttrumman

1. Öppna luckan.
2. Lägg in ett plagg åt gången i tvätttrumman utan att trycka ihop dem och utan att överfylla trumman. Observera de tvättmängder som anges i snabbguiden.
Anmärkning: Alltför mycket tvätt i maskinen ger sämre tvättresultat och kan resultera i att tvätten skrynklas.
3. Stäng luckan.

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

Valet av tvättmedel beror på:

- Typ av material (bomull, syntetmaterial, ömtåliga material, ylle).
Anmärkning: Använd endast specialtvättmedel vid tvätt av plagg i ylle.
- Färg
- Tvättemperatur
- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts

Anmärkningar:

Efter tvätten kan man ibland se vita tvättmedelsrester på mörka tyger. Detta beror på att olösliga partiklar från tillsatserna i de moderna fosfatfria pulvertvättmedlen blir kvar på tvätten. Om du har problem av detta slag brukar det räcka med att skaka eller borsta tvätten. Du kan också använda flytande tvättmedel.

Använd endast tvättmedel och tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner som används i hushållet.

Använd endast avkalkningsmedel, färgmedel och blekmedel som är avsedda för tvättmaskiner för hushållsbruk. Avkalkningsmedel kan innehålla ämnen som skadar tvättmaskinen.

Använd aldrig lösningsmedel (t.ex. terpentin, bensin) i tvättmaskinen. Maskintvätta aldrig material som behandlats med lösningsmedel eller brandfarliga vätskor.

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet	Egenskap	Tysk standard °dH	Fransk standard °fH	Engelsk standard °eH
1	mjukt	0-7	0-12	0-9
2	medelhårt	7-14	12-25	9-17
3	hårt	14-21	25-37	17-26
4	mycket hårt	över 21	över 37	över 26

Dosering

Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen.

Doseringen beror på:

- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts
- Tvättmängd
För full tvättmängd, följ anvisningarna från tillverkaren av tvättmedlet
Halv tvättmängd: 3/4 av den dos som rekommenderas för full tvättmängd
Mindre tvättmängder (cirka 1 kg): hälften av den dos tvättmedel som rekommenderas för full tvättmängd
- Vattnets hårdhet i ditt bostadsområde (rådfråga eventuellt Vattenverket). Mjukt vatten kräver mindre tvättmedelsmängd än hårt vatten (se följande tabell över vattnets hårdhetsgrader).

Anmärkningar:

Överdosing av tvättmedel gör att det bildas alltför mycket skum. Detta ger sämre tvättresultat. Om tvättmaskinen detekterar att alltför mycket skum har bildats kan den stoppa centrifugeringen. Otillräcklig mängd tvättmedel kan leda till att tvätten med tiden blir grå samt orsaka kalkavlagringar på värmesystem, trumma och slangar.

Påfyllning av tvättmedel och tillsatser

Tvättmedelsbehållaren har tre fack (bild "A").

Förtvättfack

- Tvättmedel för förtvätt

Huvudtvättfack

- Tvättmedel för huvudtvätt
- Fläckborttagningsmedel
- Vattenmjukgörare (för vattenhårhetsgrad 4)

Sköljmedelsfack

- Sköljmedel
- Flytande stärkelse


Fyll inte på tillsatser högre upp än till MAX-markeringen.





Användning av blekmedel

- Tvätta tvättgodset med önskat program (Bomull, Syntetmaterial). Tillsätt lämplig mängd blekmedel i sköljmedelsfacket (stäng tvättmedelsbehållaren ordentligt).
- Omedelbart efter programslut, starta skölj- och centrifugeringsprogrammet för att avlägsna eventuell lukt från blekmedlet. Om du vill kan du tillsätta sköljmedel. Tillsätt aldrig både blekmedel och sköljmedel samtidigt i sköljmedelsfacket.



Så här placerar du avskiljaren i huvudtvättfacket för flytande eller pulvertvättmedel

För pulvertvättmedel, placera avskiljaren i den övre positionen. Lyft avskiljaren tills överdelen på den kan föras bakåt. Placera avskiljarens hakar på ovansidan av de bakre styrskenorna och tryck avskiljaren nedåt för att fixera den i läge (bild "B" och "C"). Det skall vara ett mellanrum mellan avskiljaren och huvudtvättfackets botten när avskiljaren är korrekt placerad (bild "B" och "C").

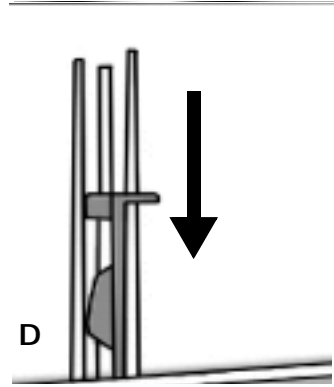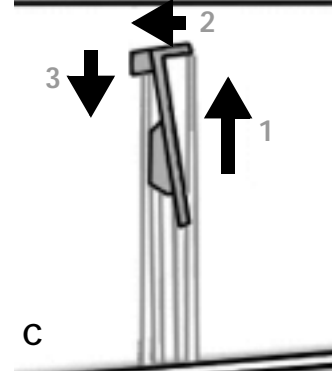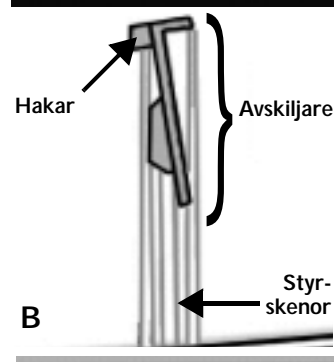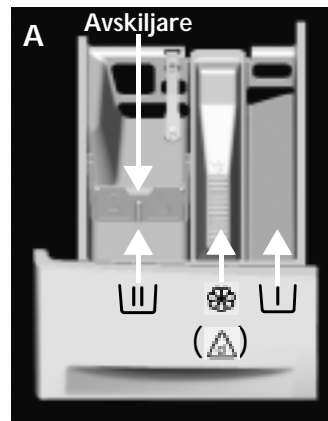För flytande tvättmedel, placera avskiljaren i den nedre positionen. Säkra avskiljaren i facket med hjälp av de främre styrskenorna. Positionera avskiljaren så att den vidrör huvudtvättfackets  botten (bild "D").



Anmärkningar:

- Förvara tvättmedel och tillsatser på torr plats utom räckhåll för barn.
- Flytande tvättmedel kan användas för program med förtvätt. I detta fall måste dock ett pulvertvättmedel användas för huvudtvätten.
- Använd inte flytande tvättmedel när du skall aktivera funktionen "Fördröjd start" (om din tvättmaskin har denna funktion).
- För att undvika doseringsproblem om du använder högkoncentrerat tvättmedel skall du använda doseringsbollen eller påsen som finns med i tvättmedelsförpackningen och lägga bollen direkt i tvättrumman.
- Använd endast avkalkningsmedel, blekmedel och färgmedel som är avsedda för tvättmaskiner. Avkalkningsmedel kan innehålla ämnen som skadar vissa delar av tvättmaskinen.
- Använd aldrig lösningsmedel (t.ex. terpentin, bensin) i tvättmaskinen.
- Om du vill använda stärkelse i pulverform gör du på följande sätt:
 1. Tvätta tvättgodset med önskat program.
 2. Blanda sedan stärkelsen enligt tillverkarens anvisningar.
 3. Välj programmet "Sköljning och centrifugering", reducera centrifugeringshastigheten till cirka 800 varv/minut och starta programmet.
 4. Dra ut tvättmedelsbehållaren tills du ser ungefär 3 cm av huvudtvättsfacket .
 5. Håll stärkelsen i huvudtvättsfacket  medan vattnet spolas in i tvättmedelsbehållaren.
 6. Rengör huvudtvättsfacket om det innehåller stärkelserester när programmet har avslutats.

ATT TA UR NÅLFÄLLAN


Vi rekommenderar att du kontrollerar och rengör nålfällan åtminstone 2-3 gånger om året.

Särskilt:

- Om tvättmaskinen inte tömmer ut vattnet ordentligt eller om den inte centrifugerar.
- Om pumpen blockeras av något främmande föremål (t.ex. knappar, mynt, säkerhetsnålar, etc).

VIKTIGT: Låt vattnet kallna innan du tömmer tvättmaskinen.

1. Stoppa maskinen och lossa stickkontakten från eluttaget.
2. Avlägsna sockeln med hjälp av avskiljaren som sitter i tvättmedelsbehållaren (bild "A").
3. Placera en behållare undertill.
4. Öppna nålfällan, men ta inte ut den helt. Vrid långsamt nålfällan moturs (bild "B") tills vattnet börjar att rinna ut.
5. Vänta en liten stund och låt allt vatten rinna ut i behållaren.
6. Skruva nu loss nålfällan helt och ta ut den.
7. Rengör nålfällan och dess fack.
8. Kontrollera att pumphjulet inte är blockerat.
9. Sätt tillbaka nålfällan på plats och skruva fast den medurs så långt det går.
10. Håll cirka 1 liter vatten i tvättmedelsbehållaren för att aktivera "energisparsystemet". Kontrollera att nålfällan sitter ordentligt på plats.
11. Sätt tillbaka sockeln på plats.
12. Anslut tvättmaskinen till eluttaget igen.
13. Välj program och starta maskinen.

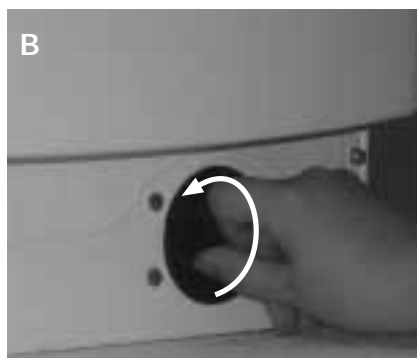

TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

Innan du tömmer kvarblivet vatten ska du stänga av och koppla loss maskinen från eluttaget. Avlägsna sockeln. Placera en behållare undertill.

1. Öppna nålfällan, men ta inte ut den helt. Vrid nålfällan sakta moturs tills vattnet börjar att rinna ut.
2. Vänta en liten stund och låt allt vatten rinna ut i behållaren.
3. Skruva nu loss nålfällan helt och ta ut den.
4. Luta försiktigt tvättmaskinen framåt så att vattnet kan rinna ut.
5. Sätt tillbaka nålfällan på plats och skruva fast den medurs så långt det går.
6. Sätt tillbaka sockeln på plats.

Innan du använder tvättmaskinen igen:

1. Håll cirka 1 liter vatten i tvättmedelsbehållaren för att aktivera "energisparsystemet".
2. Anslut tvättmaskinen till eluttaget igen.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Hölje och kontrollpanel

- Kan torkas av med en mjuk, fuktig trasa.
- En liten mängd neutralt rengöringsmedel (utan slipmedel) kan också användas.
- Eftertorka med en mjuk trasa.

Lucktätning

- Rengör med en fuktig trasa om så krävs.
- Kontrollera regelbundet skicket på lucktätningen.


Nålfälla

- Kontrollera och rengör nålfällan 2-3 gånger per år (se "Att ta ur nålfällan").

Använd inga brandfarliga vätskor för att rengöra maskinen.

Tvättmedelsbehållare

1. Tryck ned spärren i huvudtvättsfacket och dra ut tvättmedelsbehållaren (bild "A").
2. Ta bort täckgallret från sköljmedelsfacket. Ta bort avskiljaren från huvudtvättsfacket genom att dra den uppåt (bild "B").
3. Diska alla delar under rinnande vatten.
4. Sätt tillbaka avskiljaren och gallret i tvättmedelsbehållaren och för sedan in behållaren på plats i tvättmaskinen.

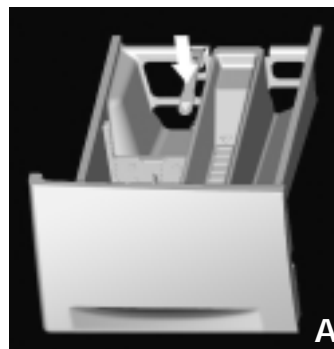

Tilloppsslang

Kontrollera regelbundet att tilloppsslangen är i gott skick och byt ut den om den verkar skör eller trasig. Använd då en slang av samma typ (kan inhandlas hos Service eller din återförsäljare).

Om din tilloppsslang har en transparent slangbeläggning (bild "C"), kontrollera regelbundet färgen på den transparenta beläggningen. Om beläggningen börjar att rödfärgas är detta ett tecken på att slangen kan ha en läcka och bör bytas ut. Kontakta Service eller din återförsäljare för att beställa en utbytesslang.

Nätfilter i vattenanslutning

Kontrollera och rengör regelbundet.

För maskiner med en tilloppsslang såsom visas i bild "A", "B" eller "C" (beroende på modell):

1. Stäng kranen och koppla loss tilloppsslangen från kranen.
2. Rengör det invändiga nätfiltret och skruva tillbaka tilloppsslangen på kranen.
3. Skruva nu loss tilloppsslangen på tvättmaskinens baksida.
4. Ta ut nätfiltret ur kopplingen med en universalstång och rengör filtret.
5. Sätt tillbaka nätfiltret och skruva på tilloppsslangen igen.
6. Öppna kranen och försäkra dig om att kopplingarna är helt vattentäta.

A



B



C



FELSÖKNING

Beroende på modell är din tvättmaskin utrustad med olika automatiska säkerhetsfunktioner. Härigenom kan fel upptäckas i ett tidigt skede och säkerhetssystemet reagerar då på lämpligt sätt. Följande fel är normalt inte värre än att de kan avhjälpas på några få minuter.

Tvättmaskinen startar inte, ingen kontrollampa tänds.

Kontrollera om:

- Stickkontakten sitter i eluttaget.
- Eluttaget fungerar på korrekt sätt (prova med en bordslampa eller liknande).

Tvättmaskinen startar inte... och Start/Paus-lampan blinkar.

Kontrollera om:

- Luckan är ordentligt stängd (barnspärren).
- **Start/Paus**-knappen har tryckts in.
- Kontrollampen för "Vattenkran stängd" är tänd. Öppna vattenkranen och tryck på **Start/Paus**-knappen.

Tvättmaskinen stoppar mitt i programmet (varierar beroende på modell)

Kontrollera om:

- Kontrollampen för "Sköljstopp" är tänd. Koppla ur funktionen genom att trycka på **Start/Paus**-knappen eller genom att välja och starta tömningsprogrammet.
- Ett annat program har valts och **Start/Paus**-lampan blinkar. Välj önskat program på nytt och tryck på **Start/Paus**-knappen.
- Luckan har öppnats och **Start/Paus**-lampan blinkar. Stäng luckan och tryck på **Start/Paus**-knappen igen.
- Tvättmaskinens säkerhetssystem har aktiverats (se översikten med felbeskrivningar på nästa sida).

Rester av tvättmedel och tillsatser blir kvar i tvättmedelsbehållaren.

Kontrollera om:

- Täckgallret i sköljmedelsfacket och avskiljaren i huvudtvättfacket är korrekt placerade och att alla delar är rena (se "Underhåll och rengöring").
- Maskinen får tillräckligt med vatten. Nätfiltren i slangkopplingarna kan vara igentäppta (se "Underhåll och rengöring").

- Avskiljaren i huvudtvättfacket är rätt placerad för flytande eller pulvertvättmedel (se "Tvättmedel och tillsatser").

Tvättmaskinen vibrerar under centrifugering.

Kontrollera om:

- Tvättmaskinen står jämnt och stadigt på alla fyra fotstöd.
- Transportbultarna har tagits bort. Innan tvättmaskinen används MÅSTE transportbultarna tas bort.

Dåligt resultat vid sista centrifugeringen.

Tvättmaskinen är försedd med ett system som identifierar och korrigerar felaktig balans.

Om enstaka, mycket tunga artiklar (t.ex. en badrock) har lagts in i maskinen kan detta system automatiskt reducera centrifugeringshastigheten för att skydda maskinen, eller t.o.m. utesluta centrifugeringen helt om obalansen är alltför stor, efter flera misslyckade försök att starta centrifugeringsprogrammet.

- Om tvätten är för blöt vid tvättprogrammets slut kan du lägga in ytterligare plagg i trumman och köra centrifugeringen en gång till.
- Om det bildas alltför mycket skum kan centrifugeringen förhindras. Använd rätt mängd tvättmedel.
- Kontrollera om centrifugeringshastigheten är inställd på "0".

Om din tvättmaskin har en tiddisplay:


Den programtid som först visades på displayen ökar eller minskar:

Det är normalt att tvättmaskinen anpassar sig till faktorer som kan påverka programtiden, till exempel:

- Alltför kraftig skumbildning.
- Obalans på grund av tunga tvättartiklar.
- Förlängd uppvärmningstid p.g.a. reducerad temperatur i inloppsvattnet.

När faktorer av denna typ uppträder räknas den återstående tiden om under programmets gång och om det är nödvändigt uppdateras tiden. Dessutom fastställer tvättmaskinen hur stor mängd tvättgods som finns i maskinen medan vattnet fylls på och om det är nödvändigt justeras den ursprungliga programtiden till den aktuella mängden tvättgods. Under sådana uppdateringsperioder framträder en "animering" på tiddisplayen.

Översikt med felbeskrivningar

Den röda kontrollampen tänds	Digital display (i förekommande fall)	Felbeskrivning
"Vattenkran stängd"	"FH"	"Fel i vattentillförsel"
"Rengör pump"	"FP"	"Tömningsfel"
"Service" 	från "F02" till "F35" eller "FA" eller "Fod"	"Fel på elektrisk modul" "Fel i vattenstopp" "Överskumning"

a. Kontrollampen för "Vattenkran stängd" tänds

Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls.

På modeller som har visning av återstående programtid visas "FH" på displayen.

Start/Paus-lampan blinkar.

Kontrollera om:

- Vattenkranen är helt öppen och om vattentrycket är tillräckligt.
- Tilloppsslangen är vikt eller klämd.
- Nätfiltren i slangkopplingarna är igentäppta (se "Underhåll och rengöring"/"Nätfilter i vattenanslutning").
- Vattnet i vattenslangen har frusit.

När problemet har rättats till, starta om programmet genom att trycka på **Start/Paus**-knappen igen.

Kontakta Service om felet inträffar igen (se "Service").

b. Kontrollampen för "Rengör pump" tänds

Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen.

Kontrollampen för "Rengör pump" tänds.

På modeller som har visning av återstående programtid visas "FP" på displayen.

Tvättmaskinen stannar i lämplig programfas.

Koppla loss maskinen från eluttaget.

Kontrollera om:

- Avloppsslangen är vikt eller klämd.
- Pumpen eller nålfällan är igentäppt (se "Att ta ur nålfällan").

VIKTIGT: Låt vattnet kallna innan du tömmer tvättmaskinen.

- Vattnet i tömningslangen har frusit.

Anslut tvättmaskinen till eluttaget igen.

Välj och starta tömningsprogrammet eller håll "Återställ"-knappen intryckt minst 3 sekunder och starta om önskat program.

Kontakta Service om felet inträffar igen (se "Service").

c. Kontrollampen för "Service" tänds

Tvättmaskinen stoppas mitt i programmet.

På modeller som har visning av återstående programtid visas en felkod mellan "F02" och "F35", "FA" eller "Fod" på displayen.

Om en felkod mellan "F02" och "F35" visas på displayen:

Välj och starta tömningsprogrammet eller håll "Återställ"-knappen intryckt minst 3 sekunder.

Därefter väljer du och startar åter önskat program.

Om felet kvarstår, koppla loss maskinen från eluttaget och kontakta Service (se "Service").

Om felkoden "FA" visas på displayen:

Stäng av tvättmaskinen, lossa stickkontakten från eluttaget och stäng vattenkranen. Luta försiktigt tvättmaskinen framåt så att uppsamlat vatten kan rinna ut från maskinens botten.

Därefter:

1. Anslut tvättmaskinen till eluttaget.
 2. Öppna vattenkranen (om vatten omedelbart strömmar in i maskinen igen utan att maskinen har startats föreligger ett fel. Stäng vattenkranen och kontakta Service).
 3. Välj och starta åter önskat program.
- Om felet uppstår igen, koppla loss maskinen från eluttaget och kontakta Service (se "Service").

Om felkoden "Fod" visas på displayen:

Alltför mycket skum har avbrutit tvättprogrammet. Undvika att dosera för mycket tvättmedel.

1. Välj och starta programmet "Sköljning och centrifugering".
2. Välj och starta därefter önskat program på nytt, med mindre tvättmedel.

Om felet kvarstår, koppla loss maskinen från eluttaget och kontakta Service.

SERVICE

Innan du kontaktar Service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se "Felsökning").
2. Starta programmet på nytt för att kontrollera om felet har försvunnit av sig självt.
3. Om problemet kvarstår, kontakta Service.

Uppge:

- Vilken typ av problem det rör sig om.
- Exakt modell på tvättmaskinen.
- Servicekod (denna kod finns efter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



Serviceskylten sitter på insidan av luckan.

- Fullständig adress.
- Telefon- och riktnummer.
Telefonnummer och adresser till servicefirmor finns på garantisedeln. Du kan också kontakta din återförsäljare.

TILLBEHÖR

Via Service eller din återförsäljare kan du beställa:

- En **Piedestallåda** som kan installeras under tvättmaskinen. Den höjer upp tvättmaskinen och gör laddning och urtagning mer bekväm genom att du inte behöver böja dig så långt. Lådan erbjuder naturligtvis också en mycket praktisk förvaringslösning.
- En **Staplingssats** med vilken du kan montera din torktumlare ovanpå tvättmaskinen och därigenom spara mycket utrymme.

Vissa modeller kan installeras under köksbänken. Kontakta i så fall Service (se ovan). Tänk på att:

- Tvättmaskinen får **ENDAST** installeras under en bänkskiva utan skarvar.
- Installationen av maskinen enligt gällande säkerhetsbestämmelser **MÅSTE** utföras av en auktoriserad servicetekniker eller via Service.
- Maskinen **MÅSTE** installeras med den mellanliggande täckpanelen i **UBS-bassatsen**. Denna sats kan du beställa hos din återförsäljare eller hos Service.

TRANSPORT / HANTERING

Flytta aldrig tvättmaskinen genom att bära den i bänkskivan.

1. Lossa stickkontakten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Koppla loss tillloppsslangen och avloppsslangen.
4. Töm tvättmaskinen och slangarna på kvarblivet vatten (se "Att ta ur nälfällan", "Tömning av kvarblivet vatten").
5. Sätt transportbultarna på plats (obligatoriskt).